


Insta360 GO 3S

Manuale Utente

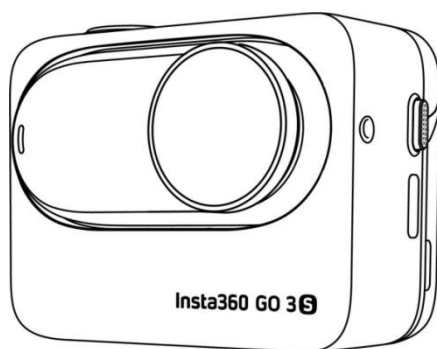



Contenuto

Introduzione al Prodotto	1
Introduzione	1
Accessori Standard	2
Primo Utilizzo	5
Durante la ricarica	5
Trovare il Tuo Numero di Serie	6
Attivazione	8
Utilizzo di Base	9
Istruzioni Pulsanti Action Pod	9
Istruzioni Pulsanti GO 3S	11
Utilizzo di GO 3S e Action Pod	13
Utilizzo del Touchscreen	14
Apple Trova il mio iPhone	22
Indicatori Luminosi	23
Capacità di archiviazione	24
GO 3S e Action Pod GO 3	24
App Insta360	25
Connettersi all'app Insta360	25
Editing	26

Trasferimento dei file	27
Manutenzione	31
Aggiornamento del firmware	31
Impermeabilità	32
Pulizia	33

Introduzione al Prodotto


Introduzione

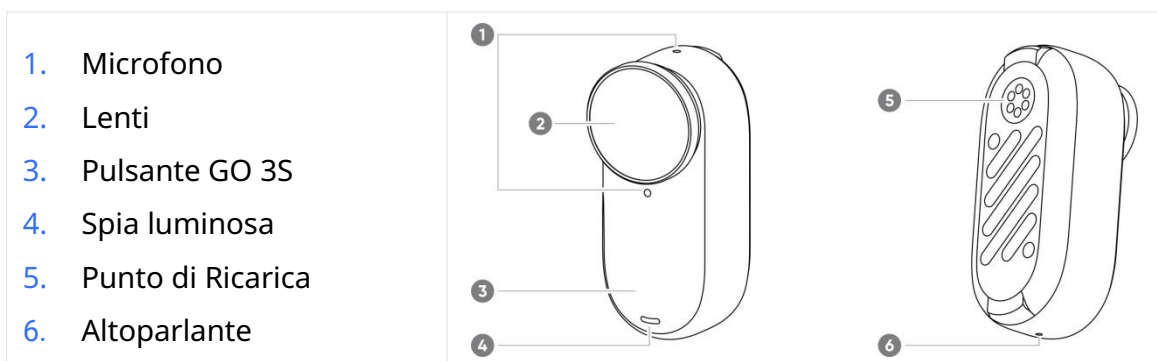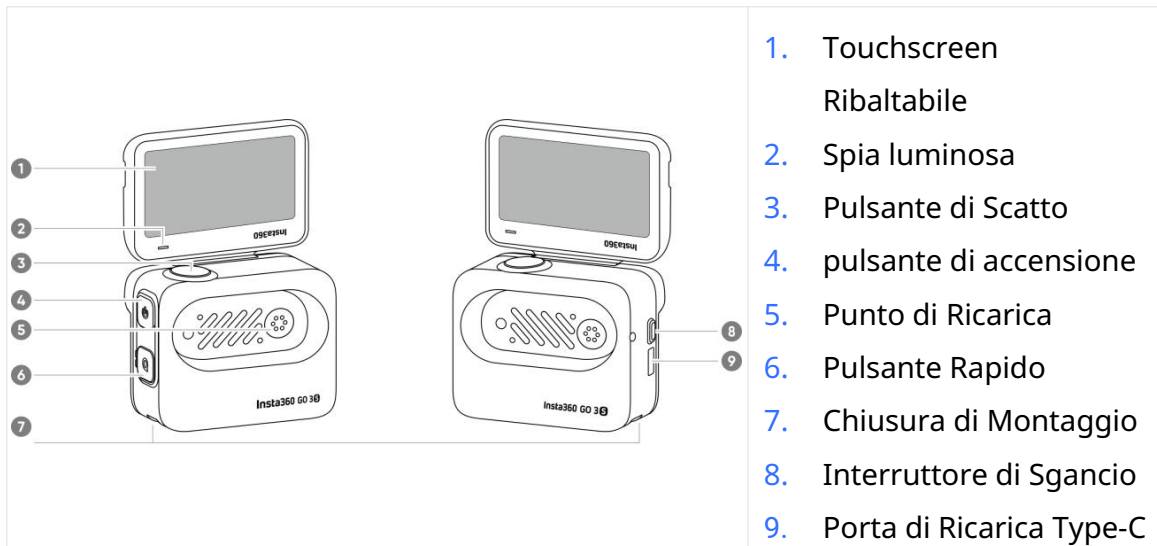


Accessori Standard

GO 3S e l'Action Pod possono essere montati su diversi accessori per riprese flessibili ovunque tu vada.

Accessori	Descrizione	Figura
Ciondolo magnetico	Modalità di utilizzo: 1. Indossa la Collanina Magnetica sotto i vestiti, con l'icona della fotocamera rivolta verso l'esterno. 2. Monta GO 3S orizzontalmente o verticalmente sulla Collanina Magnetica sopra i vestiti. Il montaggio orizzontale offre un rapporto d'aspetto 16:9, mentre quello verticale lo cambia in 9:16. Note: Se hai un pacemaker, non utilizzare questo accessorio a causa del suo magnetismo.	 The figure consists of three parts. On the left, a circular magnetic necklace is shown. In the middle, the GO 3S camera is shown mounted horizontally on the necklace. On the right, the GO 3S camera is shown mounted vertically on the necklace, which is also shown being worn around a person's neck.

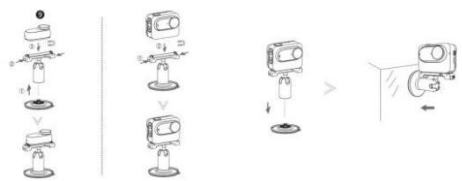Supporto Girevole	Modalità di utilizzo: 1. Avvita il Supporto Girevole alla base adesiva. 2. Premi le due clip sui lati del Supporto Girevole e monta GO 3S (con o senza Action Pod). Assicurati che la fotocamera sia rivolta nella stessa direzione dell'icona sul Supporto Girevole. 3. Incollala su una superficie pulita e asciutta (piatta o curva). Premi e tieni premuto per 10 secondi per un'installazione sicura. 4. La base adesiva del Supporto Girevole può essere rimossa per collegare altri accessori tramite il punto di montaggio da 1/4", come un bastone per selfie. Note: 1. La base adesiva deve essere utilizzata solo in condizioni di temperatura tra 0°C e	
--------------------------	---	--

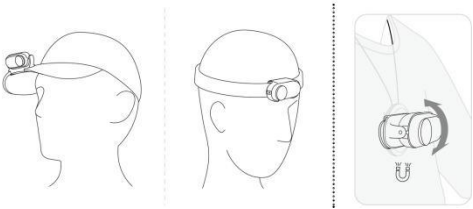	40°C (32°F e 104°F). Raggiunge la massima tenuta 30 minuti dopo l'applicazione. 2. La base adesiva è riutilizzabile. Per riutilizzarla, puliscila con acqua e lasciala asciugare all'aria.	
Clip Facile	Modalità di utilizzo: 1. Monta GO 3S sulla Clip Facile nella stessa direzione dell'icona sulla clip. Assicurati che sia fissato in modo sicuro. 2. Attacca la Clip Facile al bordo di un cappello o altro oggetto e regolala sull'angolo desiderato. Per una regolazione flessibile dell'angolo, può anche essere attaccata alla Collanina Magnetica sopra i vestiti.	 

Primo Utilizzo


Durante la ricarica

Inserisci GO 3S nell'Action Pod e collega il cavo Type-C ufficiale nella scatola all'Action Pod.

Durante la ricarica, la spia luminosa sia della fotocamera che dell'Action Pod sarà fissa e rossa. La corrispondente spia luminosa si spegnerà quando il dispositivo sarà completamente carico. Una volta che entrambe le spie luminose si sono spente, entrambi i dispositivi sono completamente carichi.

Note:

1. Rimuovi l'adesivo rosso sul retro di GO 3S prima di inserirlo nell'Action Pod per la prima volta.
2. Si consiglia di caricare GO 3S utilizzando un caricatore dedicato. Se collegato a una porta USB di un computer o altra fonte di alimentazione portatile, l'alimentazione potrebbe non essere sufficiente per caricare contemporaneamente la fotocamera e l'Action Pod.

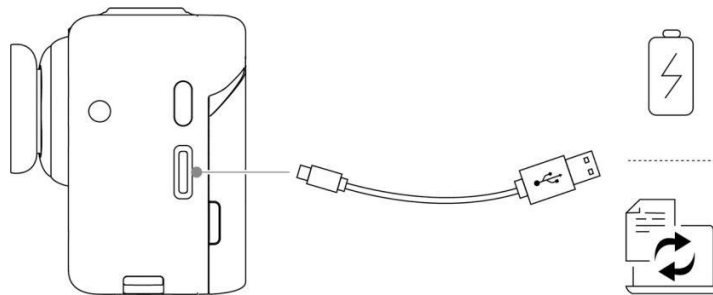

Tempo di Ricarica GO 3S:

23 minuti - 80%

35 minuti - 100%

Tempo di Ricarica Action Pod:

47 minuti - 80%

65 minuti - 100%

Trovare il Tuo Numero di Serie

Il numero di serie è un codice univoco che può essere utilizzato per identificare rapidamente la tua fotocamera. È possibile trovare il numero di serie nei seguenti modi:

Scatola Prodotto

Il numero di serie di GO 3S e Action Pod si trova sul retro della scatola originale del prodotto.




Impostazioni della Fotocamera

1. Accendi la fotocamera.
2. Scorri verso il basso sul touchscreen per accedere al Menu di Scorciatoia, quindi vai su [Impostazioni] > [Info Fotocamera] per visualizzare il numero di serie.



App Insta360

1. Connetti la videocamera all'app Insta360.
2. Vai nelle impostazioni dell'app > [Informazioni Dispositivo] per visualizzare il numero di serie.

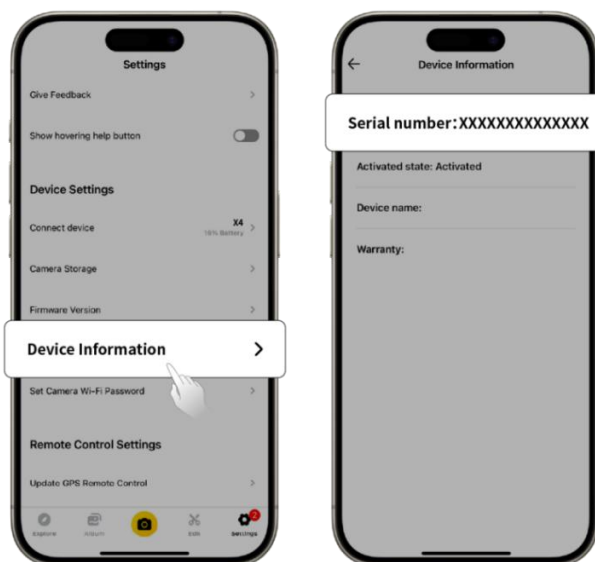

Insta360 Studio

1. Avvia Insta360 Studio sul tuo computer e importa qualsiasi filmato registrato dalla fotocamera.
2. Seleziona il filmato e clicca sull'icona delle informazioni sul lato destro dello schermo per accedere alle Proprietà del File e visualizzare il numero di serie.



Attivazione

Tu devi attivare la fotocamera nell' app Insta360 prima di usarla per la prima volta.

Passaggi:

1. Scarica l'app Insta360. In alternativa, cerca "Insta360" in qualsiasi store di app principale o scansiona il codice QR sulla scatola.
2. Premi il pulsante di accensione per attivare la fotocamera.
3. Abilita Wi-Fi e Bluetooth sul tuo telefono.
4. Apri l'app Insta360 e tocca l'icona della fotocamera in fondo alla pagina. Seleziona il dispositivo a cui desideri connetterti nella finestra pop-up, poi segui le istruzioni a schermo per completare la connessione. Il nome della tua fotocamera è per impostazione predefinita "GO 3S *****", dove ***** corrisponde alle ultime sei cifre del numero di serie della fotocamera. La prima volta che ti connetti, dovrai confermare la connessione sul touchscreen.
5. Dopo aver connesso con successo la fotocamera, segui le istruzioni a schermo per attivarla. Segui le istruzioni a schermo per aggiornare il firmware della fotocamera. Segui le indicazioni sullo schermo per aggiornare il firmware della videocamera.

Utilizzo di Base

Istruzioni Pulsanti Action Pod

Pulsante di Accensione



Stato Fotocamera	Funzionamento	Descrizioni
Spento	Premere una volta	• Accendi la fotocamera.
Acceso	Premere una volta	• Attiva/disattiva il touchscreen. • Se GO 3S non è nell'Action Pod: Risveglia la fotocamera.
	Premuto a lungo	• 3 secondi: Spegnimento. • 7 secondi: Spegnimento forzato.

Pulsante Rapido



Stato Fotocamera	Funzionamento	Descrizioni
Acceso	Premere una volta	• Accedi rapidamente a modalità di scatto e parametri preimpostati. Premi di nuovo per passare da diverse impostazioni predefinite. La prima volta che lo premi, verrà visualizzata per impostazione

		predefinita la pagina Modalità di Scatto. Toccando l'icona di scambio in alto a sinistra è possibile passare alla pagina Preimpostazioni o personalizzare il Pulsante Rapido nelle Impostazioni.
--	--	--

Pulsante di Scatto



Stato Fotocamera	Funzionamento	Descrizioni
Spento	Premere una volta	Inizia a scattare con QuickCapture. *Deve essere prima abilitato sulla fotocamera.
Acceso	Premere una volta	- Nella pagina di anteprima: - Scatta una foto o inizia a registrare un video. - Interrompi la registrazione. - Nelle altre pagine: - Torna alla pagina di anteprima. - Conferma la connessione sull'app (al primo collegamento).
	Premuto a lungo	Annulla e cancella rapidamente la registrazione. *Devi prima abilitare "Annulla registrazione tenendo premuto il pulsante d'otturatore".

Istruzioni Pulsanti GO 3S

Controlla il GO 3S quando lo estrai dall'Action Pod.

Stato Fotocamera	Funzionamento	Descrizioni
Spento	Premuto a lungo	• 3 secondi: Accensione.
	Premi una volta / Doppio tocco	• Inizia a scattare con QuickCapture. ○ Premi una volta: Accendi rapidamente la fotocamera e inizia la registrazione video (impostazione predefinita). ○ Doppio tocco: Accendi rapidamente la fotocamera e inizia la registrazione in Modalità Video FreeFrame (impostazione predefinita) *Deve essere prima abilitato sulla fotocamera. È possibile personalizzare le funzioni predefinite dei pulsanti.
Acceso	Premere una volta	• Inizia a scattare con QuickCapture. Premi di nuovo per interrompere la registrazione. • Conferma la connessione sull'app (al primo collegamento).
	Premuto a lungo	• 3 secondi: Spegnimento. • 7 secondi: Spegnimento forzato.

Personalizzazione Pulsante Fotocamera GO 3S

Tu puoi personalizzare GO 3S pulsanti secondo a le tue preferenze attraverso Azione Pod o le impostazioni app pagina.

- **Azione Pod**

1. Scorri verso il basso sul touchscreen e vai a Impostazioni.
2. Tocca "Impostazioni Pulsante GO 3S" per personalizzare.



- **App Insta360**

1. Connetti la fotocamera all'app Insta360.
2. Vai a Impostazioni > Impostazioni Pulsanti per personalizzare.

Utilizzo di GO 3S e Action Pod

- **Utilizzo di GO 3S e Action Pod insieme :**

Quando GO 3S è nell'Action Pod, funziona come un'unica azione fotocamera, e i pulsanti GO 3S sono disabilitati. È invece possibile controllare la fotocamera con i pulsanti sul Action Pod o tramite l' app.



- **Utilizzo separato:**

Quando la GO 3S viene rimossa dall'Action Pod, può essere utilizzata per il controllo a distanza e l'anteprima in diretta fino a 16 ft (5 m) di distanza. I pulsanti della GO 3S sono abilitati.



Nota: Quando si utilizza l'Action Pod per l'anteprima a distanza, i dati vengono trasmessi via Bluetooth e la qualità del filmato di anteprima è ridotta. L'uso a distanza non influisce sul filmato effettivo.

Utilizzo del Touchscreen

Il display principale del touchscreen mostra la modalità di ripresa corrente. La barra dei menu mostra il livello della batteria, la capacità di archiviazione e i parametri di ripresa correnti. Scorrendo o toccando lo schermo, è possibile ottenere le seguenti funzioni:



Toccare lo schermo
Nascondere/mostrare
le informazioni sul
touchscreen.



**Scorrere dall'alto
verso il basso**
Visualizzare il Menu
Rapido.



**Scorrere a sinistra e a
destra al centro**
Cambiare la modalità di
ripresa.



**Scorrere da sinistra
verso destra**
Accedere alla pagina
Album.



**Scorrere da destra
verso sinistra**
Accedere alle
impostazioni dei
parametri di ripresa.



**Scorrere dal basso
verso l'alto**
Altre impostazioni dei
parametri di ripresa.

Interfaccia di Ripresa



1. **Archiviazione:** Mostra il numero rimanente di foto o la durata del filmato video che può essere memorizzata sulla scheda microSD.
2. **Stato Batteria GO 3S:** Livello attuale della batteria della GO 3S.
3. **Stato Batteria Action Pod:** Livello attuale della batteria dell'Action Pod.
4. **Tilt Fix:** Attiva/Disattiva.
5. **Modalità di Ripresa:** Tocca l'icona e scorri per selezionare una diversa modalità di ripresa.
6. **Specifiche di Ripresa:** Impostazioni correnti della modalità di ripresa.
7. **Campo Visivo:** Modifica il Campo Visivo.
8. **Zoom di Chiarezza:** Attiva/disattiva lo zoom tra 1x e 2x, tieni premuto per far scorrere lo zoom.
9. **Riduzione Sfocatura da Tremore:** Si attiva automaticamente in ambienti a bassa luminosità per migliorare la sfocatura da movimento e potenziare la stabilizzazione dell'immagine. Se l'illuminazione è troppo scarsa, la luminosità dell'immagine diminuirà e l'anti-flickering sarà inefficace.

Modalità di Ripresa

Tocca l'icona della modalità di ripresa e scorri, oppure scorri a sinistra/destra dal centro dello schermo, per selezionare una diversa modalità di ripresa.

Modalità di ripresa	Descrizione
Foto	Scatta una singola foto. Adatta per la maggior parte delle scene.
Video	Registra video HD regolare fino a 4K. Adatta per la maggior parte delle scene.
Video FreeFrame	Riprendi un video con l'opzione di scegliere il formato d'immagine dopo la registrazione. Stabilizzazione FlowState e Horizon Lock applicati in post-produzione tramite app o Studio.
Timelapse	Adatto per riprese di video timelapse statici.
TimeShift	Riprendi un video hyperlapse (accelerato) mentre ti muovi.
Slow Motion	Riprendi un video al rallentatore fino a 200fps.
Registrazione in loop	Registra continuamente e salva solo l'ultimo segmento di lunghezza fissa.
Starlapse	Scatta e archivia più foto combinandole automaticamente con effetti Starlapse.
Interval	La fotocamera scatta automaticamente una foto a intervalli di tempo specifici.
Foto HDR	Scatta una foto con un'alta gamma dinamica.

Menu Scorciatoie

Scorri verso il basso sul touchscreen per visualizzare il Menu Rapido.




1. **Blocco Rotazione:** Attiva/Disattiva.
2. **Blocco Schermo:** Tocca per bloccare il touchscreen. Scorri verso l'alto sul touchscreen per sbloccarlo o premi il Pulsante di Accensione mentre lo schermo è spento per sbloccarlo.
3. **Luminosità LED Indicatore:** Imposta il livello di luminosità dei LED Indicatori del GO 3S.
4. **Suoni di Promemoria:** Imposta il volume dell'altoparlante della fotocamera. Ci sono quattro opzioni: Alto, Medio, Basso e Silenzioso.
5. **Regola Luminosità:** Scorri la barra per regolare la luminosità dello schermo.
6. **Preregistrazione:** Attiva/Disattiva. Una volta attivata, salva 10–30 secondi di video prima di premere il Pulsante di Scatto. Supportato solo nelle modalità Video e Video FreeFrame.
7. **Video a Intervalli:** Attiva/Disattiva. Una volta attivata, quando la fotocamera è spenta, si accenderà automaticamente, inizierà a registrare e si spegnerà ad intervalli prestabiliti. L'impostazione predefinita metterà in pausa il Video a Intervalli dopo aver inserito il GO 3S nell'Action Pod. È possibile modificare questa opzione nelle impostazioni della fotocamera.
8. **Modalità Bambini:** Attiva/Disattiva. Adatta quando il GO 3S viene indossato o utilizzato da un bambino. Una volta attivata, disabilita i pulsanti per prevenire pressioni accidentali, disattiva i suoni di promemoria e riduce la luminosità dei LED indicatori.

9. **Griglia:** Attiva/Disattiva.
10. **Indicatore di Livello:** Attiva/Disattiva. Una volta attivato, appare una linea di riferimento orizzontale sul display per aiutarti a capire facilmente se l'inquadratura è a livello.
11. **Controllo Vocale:** Attiva/Disattiva.
12. **Controllo con Gest:** Attiva/Disattiva.
13. **Acquisizione Rapida:** Attiva/Disattiva. Una volta abilitato, premi il Pulsante di Scatto con fotocamera spenta per accenderla e iniziare a registrare.
14. **Scatto a Tempo:** Usa la funzione Scatto a Tempo nella modalità di ripresa corrente. Supportata solo nelle modalità Video, Video FreeFrame, Foto, Foto a Intervalli e Timelapse.
15. **Impostazioni Audio:** Cambia modalità audio. Scegli tra Riduzione Vento, Stereo o Focus Direzionale.
16. **Impostazioni:** Visualizza le impostazioni della fotocamera.

Impostazioni Specifiche di Ripresa


Scorri dal bordo inferiore verso l'alto del touchscreen per visualizzare le impostazioni delle specifiche di ripresa.

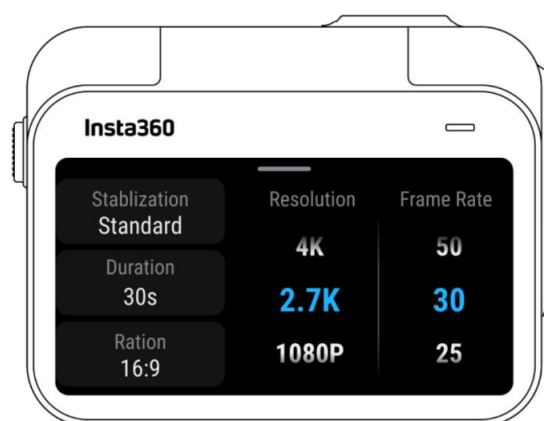

Modalità di ripresa	Parametri
Foto	Rapporto, Formato, Timer
Video	Rapporto, Risoluzione, Frame Rate, Stabilizzazione, Durata
Video FreeFrame	Rapporto, Risoluzione, Frame Rate, Durata
Timelapse	Rapporto, Intervallo, Durata
TimeShift	Rapporto, Risoluzione, Frame Rate, Durata
Slow Motion	Rapporto, Risoluzione, Frame Rate, Durata
Registrazione in loop	Rapporto, Durata Loop, Risoluzione, Frame Rate, Stabilizzazione Foto
Starlapse	Rapporto, Formato, Timer, Durata
Interval	Rapporto, Formato, Intervallo, Durata
Foto HDR	Rapporto, Formato, Timer

Impostazioni Parametri di Ripresa

Scorri verso sinistra dal bordo destro del touchscreen per visualizzare le impostazioni dei parametri di ripresa.

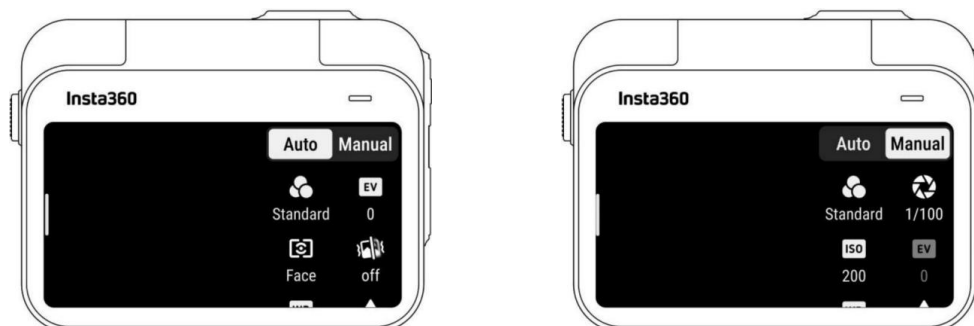


Parametri	Descrizione
Velocità dell'otturatore	Controlla il tempo che impiega la luce ad entrare nella videocamera. Più veloce è il tempo di esposizione, più nitida sarà l'immagine. Puoi aumentare questo valore per riprese d'azione intensa o ridurlo in condizioni di scarsa luminosità.
Sensibilità (ISO)	Riflette quanto il sensore è sensibile alla luce. In Modalità Automatica, puoi regolare l'EV per correggere sovraesposizioni o sottoesposizioni.
Valore di Compensazione Esposizione (EV)	In Modalità Auto, puoi regolare il valore VE per attenuare la sovraesposizione o la sottoesposizione.
Bilanciamento del Bianco (BB)	Rimuove colori e toni irreali in modo che i colori siano catturati accuratamente nell'immagine. Un valore di bilanciamento del bianco più alto produce toni più caldi, mentre uno più basso produce toni più freddi.
Riduzione Sfocatura da Jitter	Migliora la sfocatura di movimento e la stabilizzazione in condizioni di luce scarsa. In condizioni estreme, l'immagine sarà più scura e potrebbe presentare qualche scintillio.
Filtri	Aggiungi diverse tonalità di colore ed effetti.
Modalità Misurazione	Priorità Volto dà priorità alla luminosità del volto. Matriciale garantisce un'esposizione accurata dell'intera immagine.
Nitidezza	Regola la chiarezza dello schermo video e la definizione dei bordi dell'immagine.

Modalità di ripresa	Parametri	
	Automatica	Manuale
Foto	VE, Modalità Misurazione, BB	Otturatore, ISO, BB
Video	Filtri, VE, Modalità Misurazione, Stabilizzazione Bassa Luce, BB, Nitidezza	Filtri, Otturatore, ISO, BB, Nitidezza
Video FreeFrame	Filtri, VE, Modalità Misurazione, Stabilizzazione Bassa Luce, BB, Nitidezza	Filtri, Otturatore, ISO, BB, Nitidezza
Timelapse	Filtri, VE, BB, Nitidezza	Filtri, Otturatore, ISO, BB, Nitidezza
TimeShift	Filtri, VE, BB, Nitidezza	Filtri, Otturatore, ISO, BB, Nitidezza
Slow Motion	VE, BB, Nitidezza	Otturatore, ISO, BB, Nitidezza
Registrazione in loop	Filtri, VE, Modalità Misurazione, Stabilizzazione Bassa Luce, BB, Nitidezza	Filtri, Otturatore, ISO, BB, Nitidezza
Starlapse	VE, BB	Otturatore, ISO, BB
Interval	VE, BB	Otturatore, ISO, BB
Foto HDR	BB	

Pagina Album

Scorri da sinistra verso destra sul touchscreen per accedere alla pagina Album.

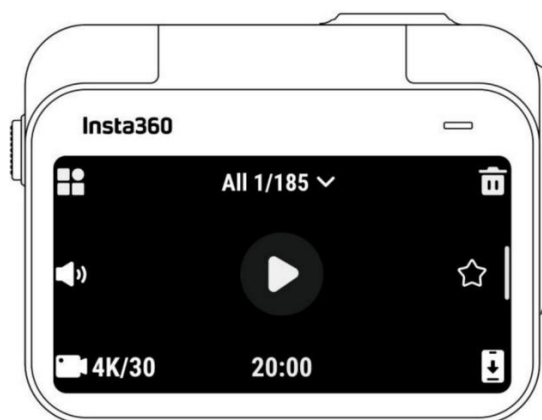

Apple Trova il mio iPhone

GO 3S è compatibile con Apple Trova il mio iPhone, che ti consente di individuare rapidamente il tuo GO 3S dal tuo dispositivo Apple, purché GO 3S abbia batteria. È necessario prima connettere la fotocamera.

1. Accendi la fotocamera.
2. Seleziona "Apple Trova il mio iPhone" nelle impostazioni della fotocamera e tocca "Inizia Associazione".
3. Apri l'app Trova sul tuo dispositivo Apple, connetti e aggiungi Insta360 GO 3S ai tuoi Oggetti.
4. Dopo il collegamento riuscito, puoi localizzare il tuo GO 3S con l'app Trova.

Nota:

1. Supportato solo quando GO 3S ha batteria residua, anche se spento.
2. Supporta solo la ricerca della fotocamera standalone GO 3S, non dell'Action Pod.
3. Disponibile solo per dispositivi Apple con l'app Trova il mio iPhone.

Indicatori Luminosi

La fotocamera ha due LED indicatori, uno sul corpo del GO 3S e uno sull'Action Pod. Entrambi mostrano le stesse informazioni. Puoi attivare/disattivare i LED indicatori in Impostazioni > Generali.

Stato	Stati LED Indicatore GO 3S	Stati LED Indicatore Action Pod
Accensione	Ciano fisso	Blu fisso durante l'avvio, poi ciano fisso
Standby/Standby (in carica)/ Standby (carica completata)/ Preregistrazione/Modalità U-Disk	Ciano fisso	Ciano fisso
Spegnimento	Lampeggia ciano cinque volte	Lampeggia ciano cinque volte
In carica (spento)	Rosso fisso (si spegne quando la carica è completata)	Rosso fisso (si spegne quando la carica è completata)
Registrazione di un video/Timelapse	Rosso lampeggiante	Rosso lampeggiante
Foto a Intervalli	Lampeggia ciano, le luci si spengono quando scatta la foto.	Lampeggia ciano, le luci si spengono quando scatta la foto.
Conto alla Rovescia	/	>1 secondo: Lampeggia ciano <1 secondo: Lampeggia ciano cinque volte
Aggiornamento firmware in corso	Lampeggia lentamente in blu.	Lampeggia lentamente in blu.
Spazio di Archiviazione Insufficiente	Giallo	Giallo
Batteria Scarica	Lampeggia in giallo tre volte ogni 5 secondi	Lampeggia in giallo tre volte ogni 5 secondi
Temperatura troppo alta	Lampeggia in giallo tre volte	Lampeggia in giallo tre volte

Scarica nell'App	Verde lampeggiante	Verde lampeggiante
Connessione a Quick Reader Riuscita	Verde fisso	Verde fisso
Backup/Formattazione Quick Reader	Verde lampeggiante	Verde lampeggiante
Problema con Quick Reader: memoria insufficiente/backup anomalo/formattazione fallita.	Lampeggia in giallo tre volte	Lampeggia in giallo tre volte

Capacità di archiviazione

Sono disponibili due opzioni per la capacità di archiviazione interna della fotocamera: 64GB e 128GB. Lo spazio effettivamente utilizzabile per l'archiviazione dei file sarà leggermente inferiore alla capacità totale a causa dello spazio occupato dal sistema.

GO 3S e Action Pod GO 3

La fotocamera standalone GO 3S è compatibile con l'Action Pod GO 3 (aggiornato all'ultimo firmware):

1. Inserire GO 3S nell'Action Pod GO 3.
2. Scaricare o connettersi all'app Insta360 dal sito web ufficiale per aggiornare l'Action Pod GO 3 all'ultima versione firmware.
3. Dopo il completamento dell'aggiornamento, tenere premuto il pulsante di GO 3S per accendere il dispositivo e attendere che GO 3S si connetta all'Action Pod GO 3.
4. Dopo il completamento della connessione, la fotocamera può essere utilizzata normalmente.

App Insta360

Connettersi all'app Insta360

1. Scarica l'app Insta360. In alternativa, cerca "Insta360" nell'App Store o nel Google Play Store per scaricare l'app Insta360.
2. Premi il pulsante di accensione per attivare la fotocamera.
3. Abilita Wi-Fi e Bluetooth sul tuo smartphone.
4. Apri l'app Insta360 e tocca l'icona della fotocamera in fondo alla pagina. Segui le istruzioni sullo schermo per attivare la tua fotocamera.
5. Se ti connetti all'app Insta360 per la prima volta, devi autorizzare la connessione sul touchscreen o premere il Pulsante di Scatto.

Se non riesci a connetterti all'app, vai alle impostazioni Wi-Fi del tuo smartphone, trova la tua fotocamera, inserisci la password e torna all'app.

Nota: Puoi cambiare la password Wi-Fi della fotocamera nella pagina delle impostazioni dell'app.

Ancora impossibile connettersi all'app Insta360?

1. Controlla se l'app Insta360 ha i permessi per: permesso di rete, permesso Bluetooth o permesso rete locale.
2. Controlla se il Wi-Fi è abilitato sulla tua fotocamera.
3. Assicurati che la fotocamera sia abbastanza vicina al telefono.

Editing

Puoi visualizzare e modificare i tuoi filmati nell'app Insta360 o in Insta360 Studio.

App Insta360

- **Pagina di Modifica**

1. Connetti la fotocamera all'app Insta360.
2. Vai alla pagina Modifica. Puoi aprire e modificare il tuo materiale in "Crea un Video" o utilizzare l'AI per modificare automaticamente i tuoi clip con "Modifica Automatica". Prova i modelli Ai, i temi e gli effetti con FlashCut e Shot Lab per creare video virali in pochi secondi.

- **Pagina Album**

1. Connetti la fotocamera all'app Insta360.
2. Accedi alla pagina Album per visualizzare tutte le tue clip.
3. Apri il filmato e modificalo nel lettore.

Insta360 Studio

1. Scarica e apri Insta360 Studio dal sito web Insta360 sul tuo computer.
2. Collega la fotocamera al computer e importa i tuoi filmati.
3. Modifica con gli strumenti e la libreria completi di Studio, o usa il suo plugin per Adobe Premiere per ancora più opzioni.

Trasferimento dei file

Puoi scaricare i file della videocamera sul tuo smartphone o PC, quindi editarli ed esportarli utilizzando l'app Insta360 o Insta360 Studio.

Trasferimento file dalla fotocamera al telefono

Connessione Wireless (iOS/Android)

1. Collega la fotocamera all'app Insta360.
2. Apri la pagina dell'album nell'app.
3. Tocca l'icona in alto a destra per selezionare i file che desideri trasferire.
4. Tocca l'icona di esportazione per salvarli nell'album del tuo telefono.
5. Non uscire dall'app o bloccare il telefono durante l'esportazione. Tocca l'icona download per scaricare i file per la galleria dell'app.

Se la tua fotocamera non riesce a connettersi all'app Insta360, prova quanto segue:

1. Aggiorna la fotocamera e l'app all'ultima versione.
2. Controlla le impostazioni Wi-Fi del tuo telefono per verificare se è connesso. Se non lo è, inserisci la password Wi-Fi e riavvia la fotocamera e il telefono prima di riprovare. Se ancora non si connette, dimentica la rete Wi-Fi della fotocamera nelle impostazioni del telefono e tenta di riconnetterti.
3. Assicurati che l'app Insta360 abbia abilitate le autorizzazioni per GPS e Bluetooth. Su dispositivi Android, disabilita WLAN+ o il cambio automatico Wi-Fi (se disponibile). Su dispositivi iOS, vai alle impostazioni di sistema, seleziona Insta360 e attiva "Rete Locale".

Trasferimento file dalla fotocamera al computer

(Mac/Windows)

1. Utilizza il cavo Type-C originale per collegare la fotocamera al computer.
2. Accendi la fotocamera e seleziona 'Modalità Unità USB'. Attendi che il computer riconosca l'unità della fotocamera.
3. Apri la cartella DCIM > Camera01 e copia foto/video da questa cartella sul tuo computer.

Se la tua fotocamera non riesce a connettersi al computer, prova quanto segue:

1. Assicurati che il firmware della fotocamera sia aggiornato.
2. Utilizza il cavo dati ufficiale per il trasferimento, poiché cavi non originali potrebbero causare problemi di compatibilità.
3. Assicurati che la fotocamera sia accesa.

Trasferimento file tra l'app Insta360 e il tuo Mac

iPhone

1. Collega il tuo iPhone al Mac.
2. Nella finestra Finder sul Mac, seleziona il tuo iPhone.
3. Nella parte superiore della finestra Finder, fai clic su "File", quindi esegui una delle seguenti operazioni:
 - Trasferimento da Mac a iPhone: Crea una nuova cartella e chiamala IMPORT sul tuo desktop. Trascina i tuoi file nella cartella IMPORT e poi nella cartella dell'app Insta360 sul tuo dispositivo.
 - Trasferimento da iPhone a Mac: Clicca il piccolo triangolo accanto all'app Insta360 per vedere la cartella DCIM, quindi trascina i file desiderati in una cartella sul tuo Mac.

Note:

- La cartella deve chiamarsi IMPORT in lettere maiuscole.
- Potresti non vedere lo stato di avanzamento del trasferimento. Attendi pazientemente che termini.
- Dopo il trasferimento, riavvia l'app Insta360 sul telefono per vedere i file.

Android

1. Installa Android File Transfer sul tuo Mac.
2. Collega il telefono al Mac e apri Android File Transfer.
3. Trova "data > com.arashivision.insta360akiko > files > Insta360OneR > galleryOriginal".
4. Sfoglia i file e le cartelle sul tuo dispositivo Android, quindi copia e incolla o trascinali in una cartella sul tuo Mac.

Trasferimento file tra l'app Insta360 e il tuo PC Windows

iPhone

1. Installa iTunes sul tuo PC Windows. Collega il tuo iPhone al PC, apri iTunes, quindi completa il processo di autorizzazione seguendo le istruzioni.
2. Dopo l'autorizzazione riuscita, clicca l'icona iPhone in alto a sinistra e i file dell'iPhone appariranno.
3. Clicca "Condivisione File" e scegli "Insta360" dalla lista. Quindi esegui una delle seguenti operazioni:
 - Trasferimento da iPhone a PC Windows: Trova la cartella DCIM, quindi clicca Salva. Scegli il percorso desiderato e clicca Salva.
 - Trasferimento da PC Windows a iPhone: Crea una nuova cartella e chiamala IMPORT, quindi copia le foto/i video nella cartella IMPORT. Sostituire la cartella IMPORT nell'app Insta360.

Note:

- La cartella deve chiamarsi IMPORT in lettere maiuscole.
- Dopo il trasferimento, riavvia l'app Insta360 sul telefono per vedere i file.

Android

1. Collega il tuo telefono Android al PC. Se richiesto sul telefono, scegli "Gestione file" sotto "USB Connessa".
2. Clicca su "Il mio computer/Questo computer", trova il modello del tuo telefono e clicca su "Memoria interna".
3. Trova "data > com.arashivision.insta360akiko > files > Insta360OneR > galleryOriginal", quindi esegui una delle seguenti operazioni:
 - Trasferimento da Android a PC Windows: Copia la cartella o i file sul tuo PC.
 - Trasferimento da PC Windows a Android: Copia i file in questa cartella dal tuo PC.

Manutenzione

Aggiornamento del firmware

Aggiornamenti firmware saranno regolarmente disponibili per la fotocamera per garantirne il funzionamento efficiente. Si prega di aggiornare all'ultima versione per risultati ottimali.

Prima di aggiornare, assicurati che la fotocamera abbia almeno il 20% di batteria residua.

Aggiornamento tramite app Insta360:

Collega la fotocamera all'app Insta360. L'app ti notificherà se è disponibile un nuovo aggiornamento firmware. Seguire le istruzioni sullo schermo per aggiornare il firmware.

Se l'aggiornamento del firmware della fotocamera fallisce, controlla quanto segue e riprova:

1. Assicurati che la fotocamera sia vicina al tuo telefono.
2. Tieni l'app Insta360 in esecuzione e non uscire o minimizzarla.
3. Assicurati che il tuo telefono abbia una connessione di rete forte e stabile.

Aggiornamento tramite computer:

1. Assicurati che la fotocamera sia accesa.
2. Collega la fotocamera al computer utilizzando il cavo USB Type-C e seleziona la Modalità USB.
3. Scarica l'ultima versione del firmware dal sito ufficiale di Insta360 sul tuo computer.
4. Una volta che il computer ha riconosciuto la fotocamera, copia il file "Insta360GO3SFW.pkg" nella directory principale della fotocamera.

Nota:

1. Non modificare il nome del file.
2. Disconnetti la fotocamera dal computer. La fotocamera si spegnerà automaticamente.
3. Accendi la fotocamera e attendi alcuni istanti affinché l'aggiornamento firmware inizi. Le luci indicatrici lampeggeranno lentamente in blu.

Impermeabilità

1. GO 3S (quando estratto dall'Action Pod) è impermeabile fino a 10 metri. La protezione lenti inclusa deve essere installata sulla fotocamera per l'uso subacqueo. Altrimenti, la fotocamera non sarà impermeabile e l'effetto di ripresa ne risentirà. La Protezione Lenti è installata per impostazione predefinita.
2. L'Action Pod è resistente all'acqua IPX4 solo quando GO 3S è installato. Protegge da pioggia leggera e neve, ma non deve essere immerso in acqua o utilizzato per attività ad alta velocità in acqua, come sport d'azione durante maltempo, surf e sci nautico.
3. Per uso subacqueo prolungato, utilizza la custodia subacquea (Dive Case) per GO 3S. Con la custodia subacquea, GO 3S e l'Action Pod sono impermeabili fino a 60 metri.
4. Prima di utilizzarli sott'acqua, assicurarsi che i punti di ricarica sul retro di GO 3S e dell'Action Pod non siano danneggiati o ossidati.
5. Dopo aver utilizzato il GO 3S (senza Action Pod) in acqua di mare:
 - Sciacquare la fotocamera con acqua dolce.
 - Immergerla in acqua dolce per 10 minuti.
 - Asciugarla con un panno morbido e riporla in un'area ventilata per farla asciugare naturalmente. Aspettare che la fotocamera sia completamente asciutta prima di utilizzarla nuovamente.

Per mantenere l'impermeabilità di GO 3S:

- Non utilizzare un asciugacapelli per asciugare la fotocamera; potrebbe influire sul microfono e sull'altoparlante e danneggiare la capacità di impermeabilizzazione interna.
- Evitare di far funzionare GO 3S per periodi prolungati (>1 ora) al di fuori dell'intervallo di temperatura consigliato (-4°F a 104°F/-20°C a 40°C) o in ambienti umidi.
- Non conservare la fotocamera in ambienti ad alta temperatura o alta umidità ed evitare di conservarla con articoli come profumi e cosmetici per evitare corrosione da contatto.
- Evitare di entrare in acqua ad alta velocità, poiché l'impatto eccessivo dell'acqua e la pressione potrebbero danneggiare il dispositivo.
- Cercare di evitare cadute e urti gravi.
- Non smontare la fotocamera.

Pulizia

1. Se ci sono corpi estranei, come sporco o peli, sulla Protezione Lenti, pulirla con acqua pulita o utilizzare una penna per lenti, un soffiatore d'aria o un panno.
2. Se l'obiettivo contiene corpi estranei, come sporco o peli, pulirlo con una penna per lenti, un soffiatore d'aria o un panno.

Arashi Vision Inc.

INDIRIZZO: 11° Piano, Edificio 2, Jinlitong Financial Center, Distretto di Bao'an,
Shenzhen, Guangdong, Cina

SITO WEB: www.insta360.com

TELEFONO: 400-833-4360 +1 800 6920 360

EMAIL: service@insta360.com

V1.0